この章でおこなうこと

第1章

AirCAM の設定を始める前の準備をおこないます。以後の作業を中断することなく、スムーズに進めるために大切なことについて説明しています。

準備

1.1	あらかじめ確認してください
	画像の表示に必要なパソコン環境10
	設定に必要なパソコン環境10
	WEP(暗号化)について ~暗号化のおすすめ~10
1.2	A:C ANA CD IN ER
1.2	AirCAM の設置
	固定金具の取り付け11
	アンテナの取り付け11
	LAN 切替スイッチの設定
	LAN ケーブルの接続 12
	AC アダプタの接続
1.3	AirCAM と有線 LAN を接続する時の制限
	AirCAM とハブ/パソコン/ MAU を接続する時の制限13
1.4	セットアップのながれ

1.1 あらかじめ確認してください

AirCAM の導入をおこなう前に、次のことを確認しておく必要があります。

画像の表示に必要なパソコン環境

画像を表示するには、Internet Explorer 5.0 以降または Netscape Navigator 4.7 以降(Netscape 6.0 を除く)がインストールされたパソコンが必要です。

Netscape 6.1 以降を使用する場合は、WindowsXP/2000/NT4.0 がインストールされた パソコンが必要です。

また、Netscape を使用する場合は一部機能制限があります(「画像の表示」(P43)参照)。

画像を快適に表示するための推奨環境は次のとおりです。

- CPU: PentiumII 266MHz 以上。
- メモリ:64MB以上。
- モニタ解像度:800 × 600 以上。

添付ユーティリティ「IPView」を使用して画像を表示することもできます(「第 5章 IPViewの使いかた」参照)。

設定に必要なパソコン環境

AirCAM を設定するには、次のソフトウェアがインストールされたパソコンが必要です。

- OS: WindowsXP/Me/2000/98/NT4.0
- Web ブラウザ:Internet Explorer5.0 以降 /Netscape Navigator4.7 以降 (Netscape 6.0 を除く)。

Netscape 6.1 以降を使用する場合は、WindowsXP/2000/NT4.0 がインストールされた パソコンが必要です。

•添付ユーティリティ: IPView。


WEP (暗号化)について ~ 暗号化のおすすめ~

本製品は電波を使って通信をおこなうため、外部から無線パケットを解析されてしまう可能性があります。セキュリティを確保するためには、無線パケットに「WEP」と呼ばれるパスワードを設定して通信をおこなうことを推奨します。

本製品では、104(128) ビットまたは 40(64) ビットの WEP が設定できます。104(128) ビット WEP を設定することで、より高いセキュリティを設定することができます。ただし、40(64) ビット WEP のみに対応した無線 LAN 製品と通信する場合は、本製品の WEP 設定も 40(64) ビット WEP に設定する必要があります。ただし、WEP を 104(128) ビットに設定した機器と、40(64) ビットに設定した機器は、併用できません。

1.2 AirCAM の設置


固定金具の取り付け

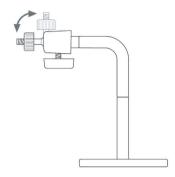

添付の固定金具を使用する場合は、AirCAM の上部 または下部にあるねじ穴に、固定金具を取り付け ます。固定金具にはねじ穴が3つありますので、市 販のねじで固定してください。


また、金具の曲がっている部分は取り付け/取り 外しできます。ご使用の環境に応じて、取り外し てご使用ください。

アンテナの取り付け

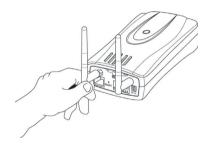

背面のアンテナコネクタに、添付のアンテナ2本 を取り付けます。

LAN 切替スイッチの設定

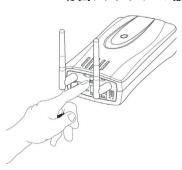


ご使用の環境に合わせて、LAN または Wireless LAN に設定します。

AirCAM をはじめて設定するときは、スイッチ を「LAN」に設定し、有線 LAN 経由で設定するこ とをお奨めします。

無線 LAN 経由で設定するには、次の2つの条件を 満たす必要があります。

- •AirStation が動作している環境がある。
- •AirStation に暗号(WEP)が設定されていない。

LAN ケーブルの接続

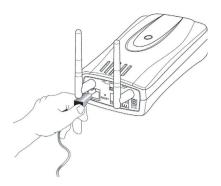


背面の 10M/100M ポートに、LAN ケーブルを 接続します。

AirCAM をはじめて設定するときは、LAN ケーブルを接続し、有線 LAN 経由で設定する ことをお奨めします。

無線 LAN 経由で設定するには、次の2つの条 件を満たす必要があります。

- •AirStation が動作している環境がある。
- •AirStation に暗号(WEP)が設定されていない。

AC アダプタの接続

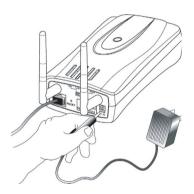

添付の AC アダプタを、背面の DC ジャックとコン セントに接続します。

1.3 AirCAM と有線 LAN を接続する時の制限

AirCAM とハブ/パソコン/ MAU を接続する時の制限

使用できるケーブルの種類と長さには、次の制限があります。

10BASE-T の場合

接続	使用する UTP ケーブル	最長距離
本製品(10M/100M ポート)~ハブ間	カテゴリ 3以上対応の ストレートケーブル	100m
本製品(10M/100M ポート)~ パソコン間	カテゴリ 3 以上対応の クロスケーブル	100m
本製品(10M/100M ポート)~ 10BASE-T MAU 間	カテゴリ 3 以上対応の クロスケーブル	100m

100BASE-TX の場合

接続	使用する UTP ケーブル	最長距離
本製品(10M/100M ポート)~ハブ間	カテゴリ 5 対応の ストレートケーブル	100m
本製品(10M/100M ポート)~ パソコン間	カテゴリ 5 対応の クロスケーブル	100m
本製品(10M/100M ポート)~ 100BASE-TX MAU 間	カテゴリ 5 対応の クロスケーブル	100m

UTP ケーブルの「カテゴリ」は、ケーブルの品質を表しています。カテゴリ3より もカテゴリ5の方が高速伝送に対応していることを示します。

1.4 セットアップのながれ

AirCAM をセットアップする手順のながれは、次のとおりです。

AirCAMにアクセスできるようにします(第2章「AirCAMの導入」参照) パソコンにLANボード/カードを 取り付ける ※AirCAMのIPアドレスを設定すると IPViewをインストールする きに、IPViewを使用します。 パソコンとAirCAMの接続を確認する AirCAMのIPアドレスを設定する ※プロキシサーバ使用環境では、 Webブラウザの設定を確認する AirCAMへのアクセスにプロキシサー バを使用しないように設定します。 ※接続モード、ESS-IDおよび無線チャ AirCAMの無線に関する設定をする ンネル暗号 (WEP) を設定します。 ※60Hzまたは50Hzに設定します。 AirCAMの電源周波数を設定する 無線LAN経由で、AirCAMの画像を 表示できることを確認する

AirCAMの各設定をおこないます(第3章「AirCAMの設定」参照)

AirCAMの各設定をする

※ネットワーク、AirCAMの画像、時刻、 ユーザーなどに関する設定を、必 要に応じておこないます。